

MEGAJACK V.30.25.5P

Работает на платформах PLUTO 5, PLUTO 5 IV.

Влияет только на слотовые игры (не влияет на покер).

В меню «PREF\Credit and bets» установка «Aztec %» заменена на «Percent Selector», которая может принимать следующие значения:

Значение настройки Percent Selector	Режим блокировки для слотов	Контроль процента Total Win/Total Bet	Подмена карты дилера на удвоении
96 % (Internal Jackpot ON)	Отключен	Отключен	отключена
94 % (Internal Jackpot OFF)	Только максимальный выигрыш *	Отключен	отключена
92 % (Internal Jackpot OFF)	Максимальный выигрыш **	Включен	отключена
92 % (Internal Jackpot ON)	Определенная группа выигрышей ***	Включен	отключена
90 % (Internal Jackpot OFF)	Максимальный выигрыш **	Включен	отключена
90 % (Internal Jackpot ON)	Определенная группа выигрышей ***	Включен	отключена
85 % (Internal Jackpot OFF)	Максимальный выигрыш **	Включен	включена
85 % (Internal Jackpot ON)	Определенная группа выигрышей ***	Включен	включена
75 % (Internal Jackpot OFF)	Максимальный выигрыш ***	Включен	включена
75 % (Internal Jackpot ON)	Определенная группа выигрышей ***	Включен	включена
65 % (Internal Jackpot OFF)	Максимальный выигрыш ***	Включен	включена
65% (Internal Jackpot ON)	Определенная группа выигрышей ***	Включен	включена

* - блокируется максимальный выигрыш по линии (дополнительно в играх **Slot-o-Pol Deluxe**, **Champagne Party**, **Slot-o-Pol** блокируется выигрыш пять скаттеров)

** - блокируется максимальный выигрыш (как в *) и, дополнительно, определенная группа выигрышей

*** - блокируется определенная группа выигрышей, а максимальный выигрыш (как в *) не блокируется.

Для режимов 85% и ниже дополнительно угадывается дубль, путем подмены на некоторых играх карты дилера на Короля или Туза.

Процент в значении установки указан как соотношение Total Win к Total Bet и имеет приблизительное значение.

Рекомендованное значение установки - «92 % (Internal Jackpot ON)».

ХОД УСТАНОВКИ:

Заменить ПЗУ U 1 и U 2 на версию 30.25.5P.

Установить контроллер в разъем RS232 таким образом, чтобы надпись «RS232» на контроллере совпадала с аналогичной надписью на плате.

«Обнулить» плату.

Войти в меню «PREF\Credit and bets».

В появившейся строке «Present Selector» выбрать необходимый режим.

Если выбирается режим 94%, обнуление не требуется, т.к. в этом режиме только блокируется выпадение максимального выигрыша по линии.

Если выбирается процент ниже, рекомендуется обнулить плату, иначе плата сначала станет очень «жадной» пока не дойдет до нужного значения.

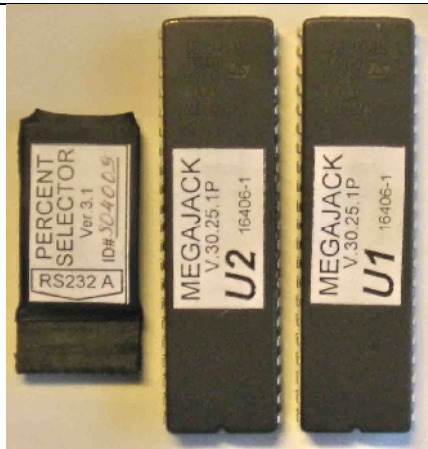


Рис.1. Комплект поставки.

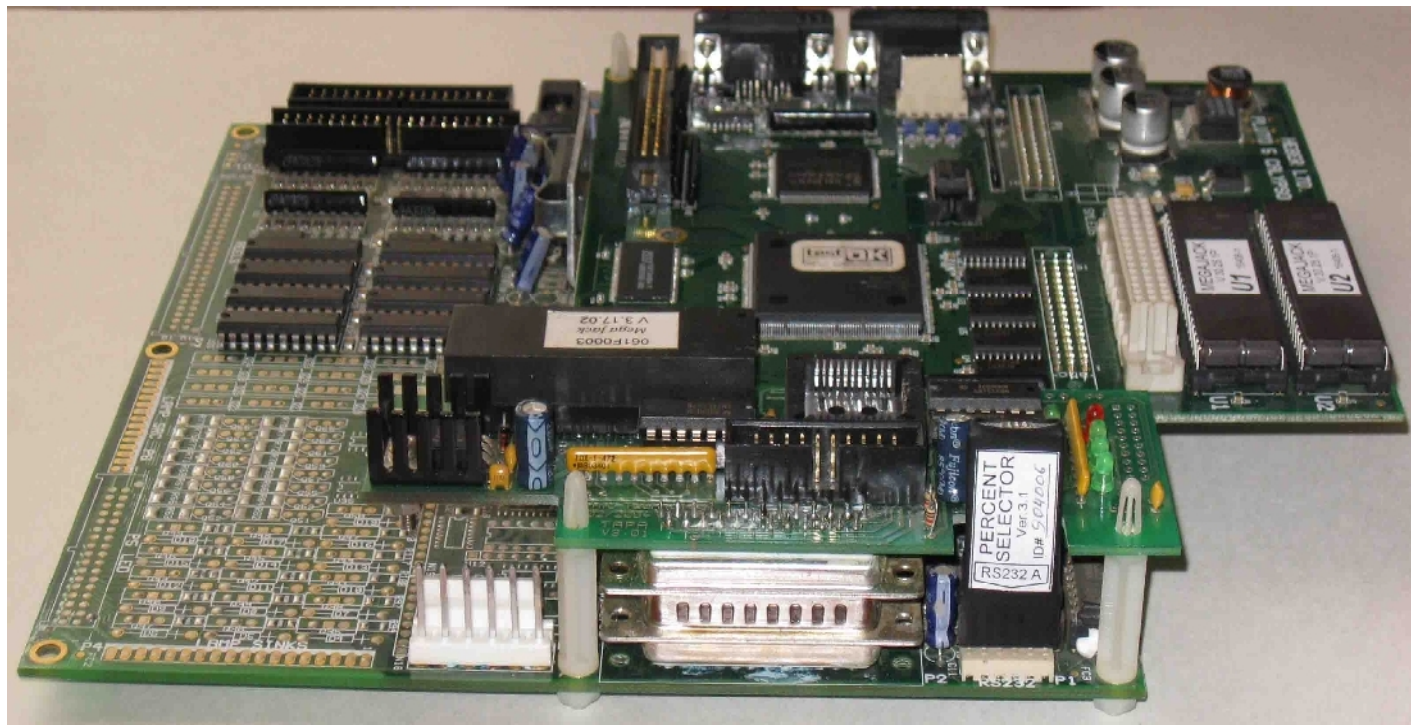


Рис.2. Установка на плату Pluto-5 (двухэтажная).

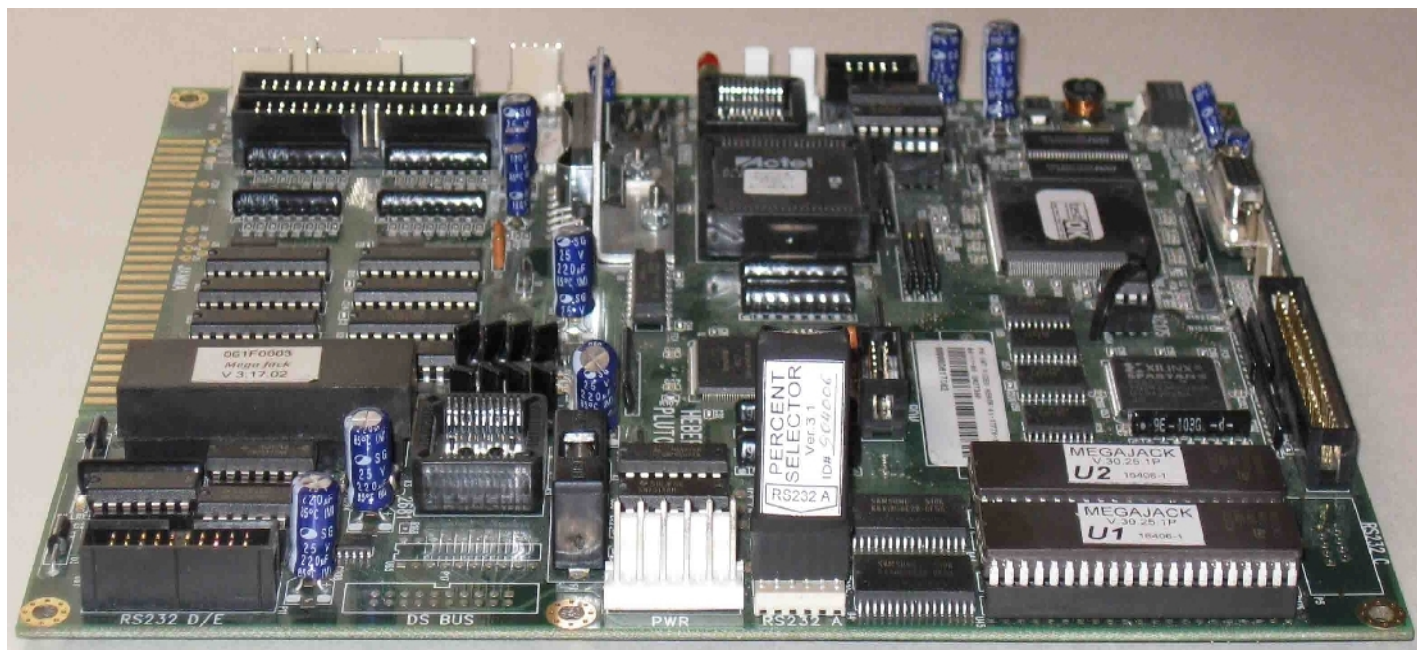


Рис.3. Установка на плату Pluto-5 IV (с интегрированным видео).

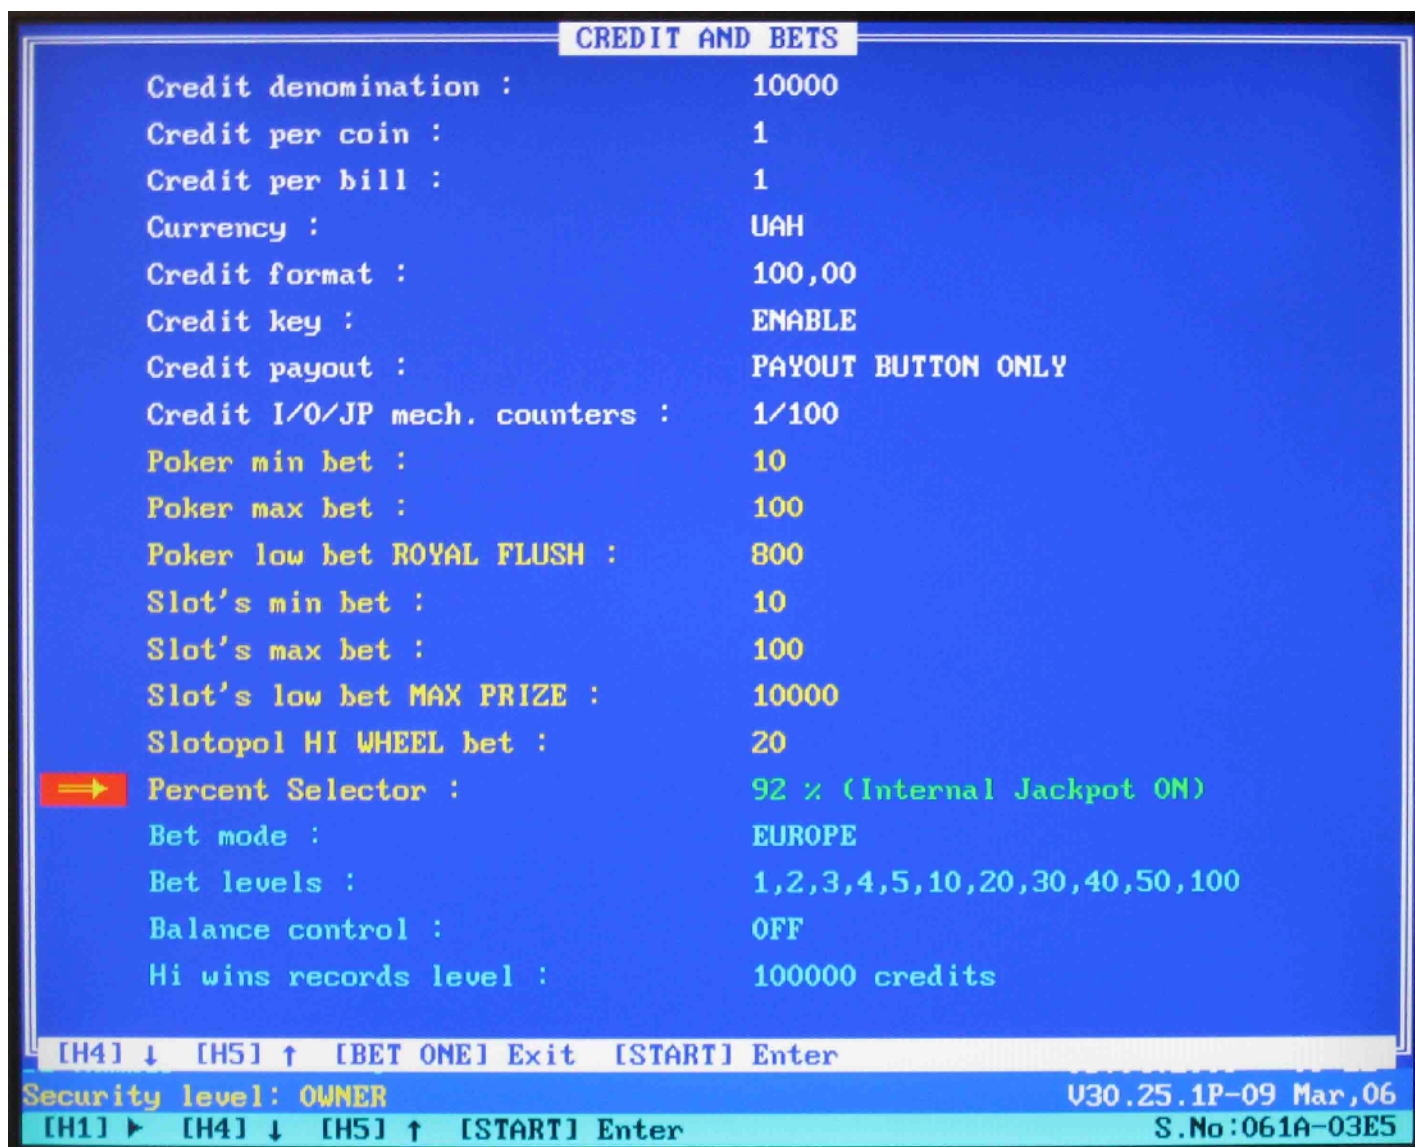


Рис.4. Установка требуемого процента