


MULTI-Selector

Руководство по установке

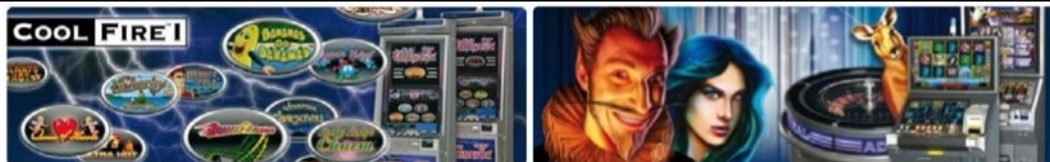


Установка MULTI-Selector:

- Перейти в меню
AUDIT MENU > MACHINE SETUP > GAMES ENABLE/DISABLE



- Выключить все игры

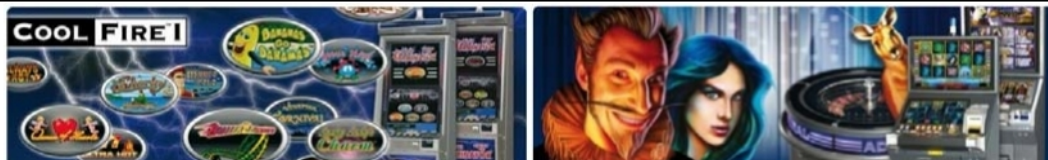


MULTI-Selector




- Выключить аппарат
- Задать процент выигрыша **90%, 92%, 94%, 96%**, установив перемычку на плате **MULTI-Selector** в соответствующее положение.

Примечание: Если перемычка не установлена, будет выбран минимальный возможный процент выигрыша для каждой игры.

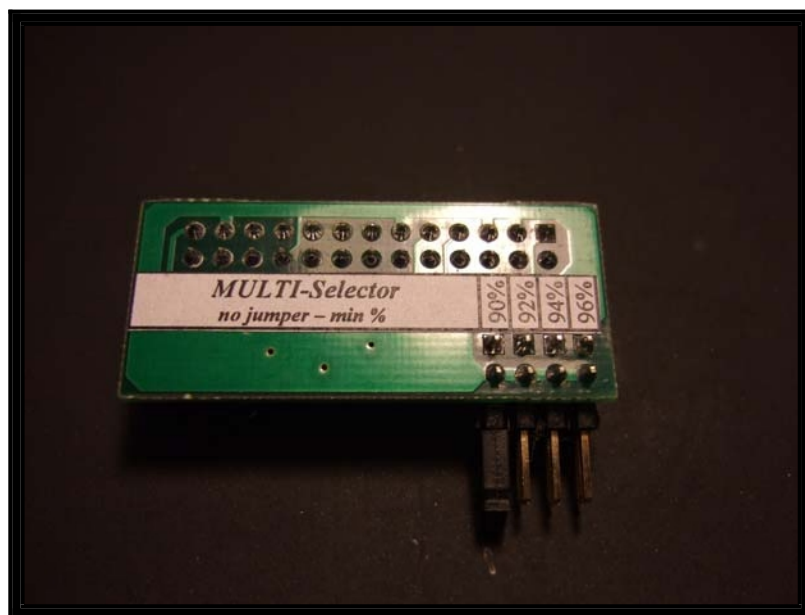

- Установить **MULTI-Selector** в разъем под вторым видеоконтроллером **CoolFire**

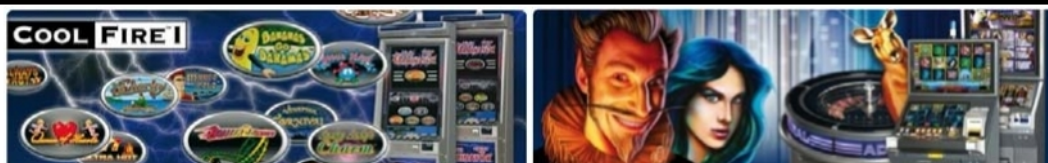

MULTI-Selector




- Включить аппарат
- Перейти в меню

AUDIT MENU > DIAGNOSTIC > PROGRAM VERSIONS



- Проверить настройки среднего процента выигрыша

Примечание: Некоторые игры не поддерживают изменение среднего процента выигрыша (см. таблицу)

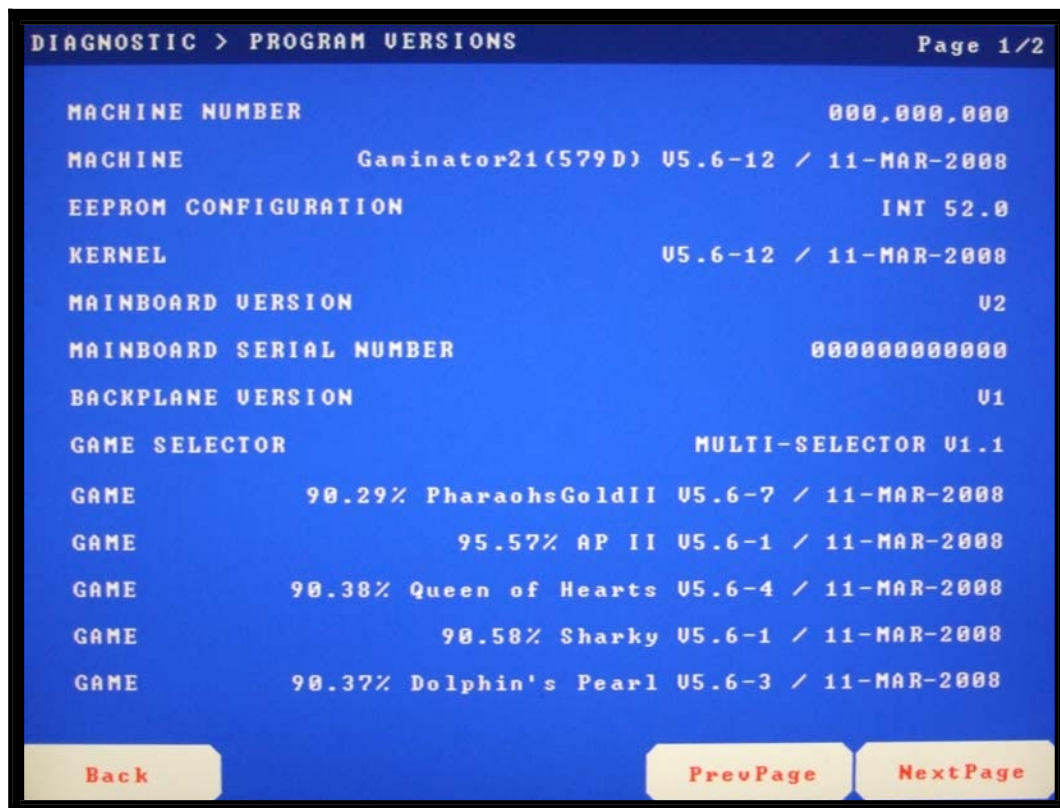


MULTI-Selector



- Перейти в меню
AUDIT MENU > MACHINE SETUP > GAMES ENABLE/DISABLE



- Включить все игры и выйти из AUDIT MENU

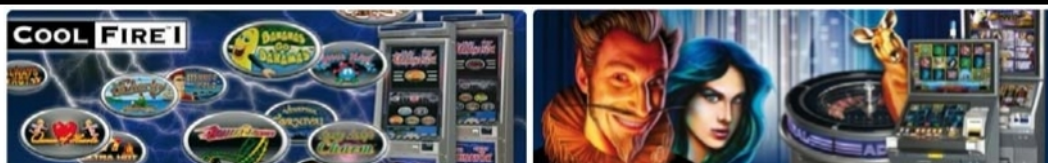

MULTI-Selector



- После установки **MULTI-Selector** средний процент выигрыша возможно изменить, повторив процедуру описанную выше.

		Game percent jumper configuration				
		NO jumper	Jumper 1	Jumper 2	Jumper 3	Jumper 4
1	Ancient Atlantis	88%	90%	92%	94%	96%
2	Attila	90%	90%	92%	94%	96%
3	Bananas go Bahamas	90%	90%	92%	94%	96%
4	Beetle Mania	88%	90%	92%	94%	96%
5	Book of Ra	90%	90%	92%	94%	96%
6	Columbus	85%	90%	92%	94%	96%
7	Diamond Trio	90%	90%	92%	94%	96%
8	Dolphin's Pearl	90%	90%	92%	94%	96%
9	Emperor's China	90%	90%	92%	94%	96%
10	First Class Traveller	90%	90%	92%	94%	96%
11	Gryphon's Gold	90%	90%	92%	94%	96%
12	Hat Trick	92%	92%	92%	94%	96%
13	Hot Target	90%	90%	92%	94%	96%
14	Illusionist	90%	90%	92%	94%	96%
15	Just Jewels	94%	94%	94%	94%	96%
16	Jewels 4 All	95%	95%	95%	95%	96%
17	JokerJewels	94%	94%	94%	94%	96%
18	King of Cards	90%	90%	92%	94%	96%
19	Lucky Lady's Charm	90%	90%	92%	94%	96%
20	Magic Money	90%	90%	92%	94%	96%
21	Marco Polo	90%	90%	92%	94%	96%
22	Oliver's Bar	90%	90%	92%	94%	96%
23	Pharaoh's Gold II	90%	90%	92%	94%	96%
24	Queen of Hearts	88%	90%	92%	94%	96%
25	Reel Rally	90%	90%	92%	94%	96%
26	Riches of India	90%	90%	92%	94%	96%
27	Roller Coaster	90%	90%	92%	94%	96%
28	Secret Forest	90%	90%	92%	94%	96%
29	Sharky	88%	90%	92%	94%	96%
30	Star Attraction	92%	92%	92%	94%	96%
31	The Money Game	90%	90%	92%	94%	96%
32	Threee!	95%	95%	95%	95%	96%
33	Treasure Jewels	94%	94%	94%	94%	96%
34	Venetian Carnival	90%	90%	92%	94%	96%
35	Lucky Cards	90%	90%	92%	94%	96%
36	UnicornMagic	90%	90%	92%	94%	96%
37	Royal Treasure	90%	90%	92%	94%	96%
38	BananaSplash	90%	90%	92%	94%	96%

Следующие игры не поддерживают изменение среднего процента выигрыша:
Always Hot, American Poker II (95.57%), Ultra Hot, HOTCHERRY, Mega Cherry, Fruitcard X, Sizzling Hot

